## 保証書

### 電気ポット保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

	型 名		CI	H-CP10P	修理メモ
<b>の</b> お	お名前			ā	
●お客様	ご住所	Ŧ			
	お買い上げ	В	●販売店名·住所		
	年 月	日			
	保証期間				
	買い上げ日。 <b>本(本 1 4</b>				
				<b>a</b>	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう報)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

### 愛情点検

### 長年ご使用の電気ポットの点検を!



ありません

●ご使用中、電源コード・差込みプラグ が異常に熱くなる

●保温ランプに切りかわらないときある

●その他の異常や故障がある

で使用中止


こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。

# ZÓJIRUSHI

家庭用

電気ポット取扱説明書

쀻 CH-CP10P 型

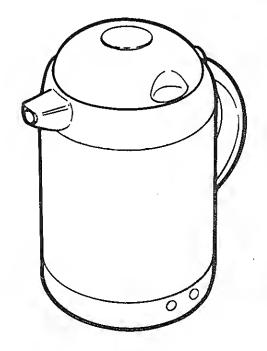

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

### もくじ

A STATE OF THE PARTY.	100 Mary 1880	The Park Street	77 4
医甲基乙氏管 医皮肤性肠炎	STATE OF THE PARTY OF		
お使い	The second second	0. 11-	A

安全上の	ご注意	٠.				٠,							2
各部のな	まえと	扨	J	۱,	产	<u>,</u>			-				4

### 使い方

湯をわかす	· • • Б
湯を注ぐ	···е
残り湯をすてる	· · · е
空だき防止	···е

### お手入れ

本体のお手入れ	٠7
クエン酸洗浄(ピカポット)・・・・・・・・・	٠7
内ぶたパッキンの交換	.8
交換部品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.8

### 困ったときに

故障かなと思ったとき9
アフターサービス
お客様ご相談窓口
仕様 ·······s
保証書 · · · · · · · · · · 裏表網


○この商品は水をわかして保温する タイプで沸とうはしません。

## 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または重 ・傷\*1を負うことが想定される内容を表



- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の 通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけ ど、感電などをさします。



△ 記号は、警告、注意を促す内容があることを告 げるものです。具体的な注意内容は図の中や近く に文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるもの です。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や 禁止 絵で表します。



記号は、行為を強制したり指示したりする内 容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中 指示 や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにか かわる拡大損害をさします。



器具用プラグの先端にピ ンなど金属片やごみを付 着させない

感電・ショート・発火の原因 になります。



器具用プラグをなめさ せない

感電やけがの原因になります。 特に乳幼児にはさわらせない ようご注意ください。



差込みプラグはコンセ ントの奥までしっかり 必ず実施 差し込む

> 感電・ショート・発煙・発火 の原因になります。



定格15A以上のコンセ ントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コ ンセント部が異常発熱して発 火することがあります。

必ず実施

差込みプラグの刃(プ ラグの先端)および刃 の取付面にほこりが付 着している場合はよく 131

火災の原因になります。



上ぶたは確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出てや けどの恐れがあります。

### **小警告**



### 改造はしない。また修 理技術者以外の人は分 分解禁止 解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因に なります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお 客様ご相談窓口にご相談く ださい。



水につけたり、水をか けたりしない

水ぬれ禁止 流し台など水にぬれた 場所に置かない

> ショート・感電の恐れが あります。



ぬれた手で差込みプラ グを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電やけがをすることが あります。



子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがをする 恐れがあります。



交流100V以外では使 用しない

火災・感電の原因になります。



満水表示以上の水を入 れない

湯がふきこぼれ、やけどの 恐れがあります。



本体を抱きかかえたり、 傾けたり、ゆすったり、 上ぶたを持って移動や 排湯をしない

湯が流れ出て、やけどの恐れ があります。



ポットを転倒させない

湯が流れ出て、やけどの恐れ があります。



水以外のものをわかさない お茶、牛乳、酒などはわき

上がるときにふき出してや けどの恐れがあります。




注ぎ口に手を触れない

やけどをすることがあります。 接触禁止 特に乳幼児にはさわらせな いようご注意ください。



電源コードや差込みブ ラグが傷んだり、コン 禁止 セントの差し込みがゆ るいときは使用しない

> 感電・ショート・発火の原 因になります。





電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばね たり、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりする と電源コードが破損し、火 災・感電の原因になります。



氷を入れて保冷用に使 わない

結露が生じ、感電、故障の恐 れがあります。

### **企注意**



上ぶたを開けるとき、出 る蒸気に触れない

やけどの原因になります。



使用中や使用後しばらく は高温部に触れない

接触禁止やけどの原因になります。



壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、


変色、変形の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使用しない 火災の原因になります。

湯わかし中は、湯を注が ない

禁止 湯が飛び散りやけどの原因に なります。



専用の電源コード以外は 使用しない

転用しない 故障、発火の恐れがあります。



使用時以外は、差込みプ ラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化によ る感電・漏電火災の原因にな ります。



お手入れは冷えてから 行う

必ず実施 高温部に触れ、やけどの恐れ があります。



差込みプラグを抜くとき は、電源コードを持たず 必ず実施に必ず先端の差込みプラ グを持って抜く

> 感電やショートして発火する ことがあります。

### お頂い

■空だきはしない

火災・故障の原因になります。

■落とす、ぶつけるなどの衝撃を 与えない

故障・破損の原因になります。

■キッチン用収納棚などの上で湯わ かしをする場合、蒸気が天井部分 に当たらないように注意する 変色や変形の原因になります。

■本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。 ■水以外のもの(氷・スープ・牛乳・レ トルト食品・お茶など) は入れない

ティーバッグやお茶の葉を入れてわ かしたり、インスタント食品を調理 したりすると泡立ち、内容物がふき 出してやけどをすることがあります。 また水路が詰まったり内容器の焦げ つきや腐食の原因になります。

■ラジオなどの近くで使わない ラジオ、テレビ、無線機、インターホン などへの影響のないところまで離して 使ってください。雑音が入る恐れがあ ります。

■凍結する恐れのある場所に長 時間電源を切って放置する場 合は、必ず内容器内の水を完全 にすてる

■熱源のそばや(H調理器の上で使 用しない

凍結による故障の原因になります。

火災・故障の原因になります。


■他の電気機器に蒸気が当たる場 所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災、故障、 変色、変形の原因になります。

お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

2

## 各部のなまえと扱い方

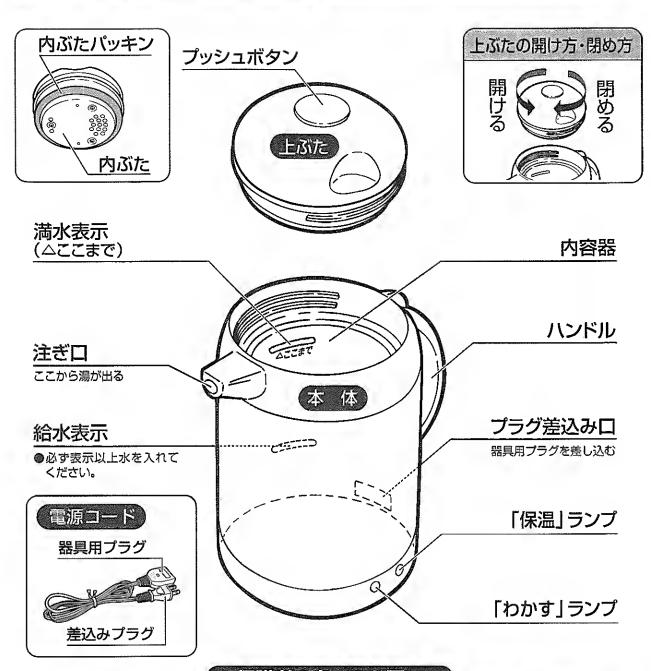

### 保護者の方へのお願い


この製品は、絵柄が可愛らしく小さなお子様が好んでさわる恐れがあります。 内容器には熱湯が入っており、小さなお子様には特に危険ですので、以下のことに十分 注意してお使いください。 (感電・やけど・けがの恐れがあります。)

- ●小さなお子様や幼児の手の届くところで使わないでください。
- ●小さなお子様に使わせないでください。
- ●小さなお子様や幼児が電源コード(差込みプラグ)をさわったりなめたりしないよう十分ご注意ください。

初めてお使いになるときや、長期間お使いにならなかった場合は、 一度湯をわかし、湯をすててからご使用ください


上部たを見げ、別の容器で水を入れる

プラスチックなどの においがすることがあり ますが、ご使用とともに 少なくなります。

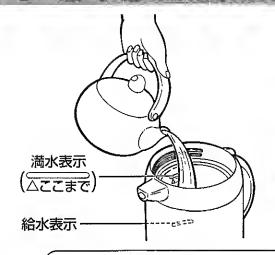



- ●蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさない (本体に水が入り故障の原因)
- ●本体に水がかからないように注意する(水が入り故障の原因)
- 「満水表示」以上、水を入れない (湯が注ぎ口から飛び散り、危険)
- ●水以外のものは入れない
- ●市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使 用しない(かけらが詰まり故障の原因)




### ふたを閉める

上ぶたは「合わせマーク」の位置まで確実に閉める (注ぎ口以外から湯が流れ出て、やけどの原因)

## プラグを接続する

プラグを接続すると「わかす」 ランプが点灯し、自動的に湯わかしが始まります。

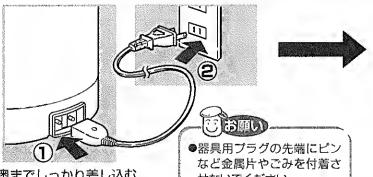



奥までしっかり差し込む (感電・ショート・発煙・発火の原因)

せないでください。

### 湯わかし 一 保温

湯わかしが終わると「保温」ランプが点灯し、保温に切りかわります。



### 湯わかし時間

LE BEIL 約15分

(室温20℃、水温20℃、満水)

保温中「わかす」ランプが点灯し、再度 湯わかしをすることがありますが、故障 ではありません。

●やけどの恐れがありますので、 以下の内容をお守りください。

- 「わかす」ランプ点灯中は移動さ せたり上ぶたを開けない
- 湯わかし中は湯を注がない

プラグをはずし、ハンドルを持って傾けて湯を注ぎます。

### ブッシュボダンの使い方

注ぐとき




プッシュボタンを押し、図のような状態にすると注げます。

もどすとき



もう一度プッシュボタンを押し、図のような状態にもどします。

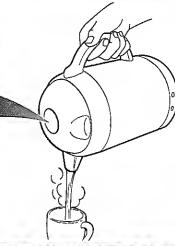

●保温するときは再度プラグを接 続してください。プラグをはず すと保温できません。


### きお願い

プッシュボタンをもどした状態 であっても、本体を傾けたり、ゆ すったり、転倒させたりすると 注ぎ口より湯が出ることがあり ますので絶対にしないでください。

### 使い方

## り湯をすてる

プラグを抜き、上ぶたをはずす

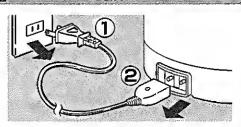



- ●ぬれた手で差込みプラグや器具用 プラグを持たない (ショート・感電の恐れ)
- ●注ぎ口からのしずくが手にかから ないよう注意する(やけどの原因)
- ●ハンドル・プラグ差込み口に湯がか からないよう注意する (やけど・故障の原因)

## 両手で本体を持ち残り湯をすてる



●1日1回は残り湯をすててください。 (水アカの付着の原因になります。)

### 空だき防止

給水表示以下でプラグを接続した場合、過熱

による故障を防ぐため に空だき防止機能がは たらいて、湯わかしヒ ーターへの通電を止め ます。



「わかす」ランプが消灯、 「保温」ランプが点灯

処置

プラグを抜いて、内容器が十分冷めて から水を入れ、再びプラグを接続する (やけどの原因)

## 必ずプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷えてから



- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでくだ さい。(内ぶた、内容器が傷つく原因)
- ●食器洗い乾燥機、食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- ●長期間使用しないときは、十分乾燥させて、二オイが付かないようにし、ポリ袋などに入れて保 管してください。

### 本体・上ぶた

よく絞ったふきんで汚れを ふき取る

●丸洗いは絶対にしないでください。また、底がぬれた 状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。 (内部に水が入り、故障・さびの原因)

内ぶた

ぬれた柔らかい スポンジでふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄を する →下記参照


### このようなときに…

- ●赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- ●乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している 使用される水質や湯わかしの回数によって 汚れの状態は違ってきます。

### 電源コード

乾いたふきんで汚れを ふき取る



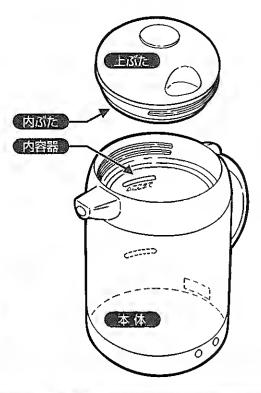

### 1~3ヵ月に1回はクエン酸洗浄(ピカポット)



泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社の**ビカボット**(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使い ください。(別売) → P.8

- コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま 湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水 表示( ドニニョデ)まで入れる
- プラグを接続して湯をわかし、約1時間 ← 保温する
- プラグをはずして湯をすてる
- 水だけをわかし、湯をコップ1杯程度注い だあと、残りの湯をすてる (内容器および注ぎ口内部をすすぐため)

途中でクエン酸洗浄を取り消すときは プラグを5秒以上抜く

- ※水は満水表示以上入れすぎない (ふきこぼれる恐れ)
- ※クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった場 合は、クエン酸洗浄剤に記載されている 内容に従ってください。
- ◆洗浄時間は、水量·水温·室温などにより 多少かわります。
- ◆汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン 酸洗浄をしてください。
- ●アルカリイオン水をご使用になる場合は 内容器にカルシウムが付着しやすくなり ます。また、内容器に付着した水アカな どの汚れをそのままにしておくと、湯わ かしの音が大きくなります。

### 内ぶたパッキンの交換

内ぶたバッキンは消耗品です。1年を目やすにご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。

### ほおし方

- (1)3本のネジをゆるめる
- ②内ぶたパッキンをはずす



◆ネジは上ぶたからはずさないでく ださい。万一はずれた場合、ネジ をなくさないでください。

### つけ方


- ①内ぶた外周に、内ぶたバッキンを図の 通りきっちりとはめ込む
- ②ネジを確実に締めつける



●内ぶたをはずした場合は、正しく 取りつけてください。

白く空色してきたり、 幅傷した場合

新しいらぶたバッキン 交換istalしてください

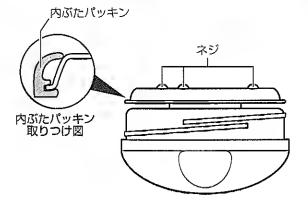

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒した時に、上ぶた と本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

### 交換部品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償) してください。
- ●お買い上げの際には製品の型名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めく ださい。

部品名	部品番号
内ぶたパッキン	62-6053
電源コード	CD-KD07
ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット (30g×4包入)	CD-KB03

(四名,以下之口马前他、 

**TH** 

归 53 直 方

通電しない

「わかす」ランプ 「保温」ランプがつかない プラグがはずれていませんか?

器具用プラグの先端に金属片やごみが 付着していませんか?

プラグを差し込んでください。

湯がわかない

(「わかす」ランプに切りかわらない)

湯(50°C以上)を入れていませんか?

水または低温の湯を入れてください。

ピンやごみを取り除いてください。

湯が注ぎ口より飛び散る

水を満水表示以上入れていませんか?

水を満水表示以下に減らしてください。

### 上ぶたの樹脂部品について

●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用 していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換(有償修理)してください。

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買 い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大 切に保存してください。

### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### 3. 修理をお申しつけされるとき

### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な

どのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い 合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることが ありますので、あらかじめご了承ください。

### ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-fresco.com/

### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち 切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障・所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしない でください。

お客様ご相談センター

### 570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- Fax (06)6356-6143 ●ファクシミリでのお問い合わせ 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

"型"。	OH-CP10P
定格容量	1.0L
定格	交流100V 430W 50/60Hz
平均保温時消費電力	約20.5W
温度ヒューズ	99℃
電源コード	1.2m
外形寸法(cm)	幅約15.0×奥行約21.5×高さ約24.5
質量(コード含む)	約1.0kg

- ●平均保温時消費電力とは、1時間 当たりを示し、室温20℃で満水 保温の場合です。
- ●日本国内交流100V専用(定格 100 V以外の電源では使用でき ません。)
- ●特定地域(高い山・厳寒地)におい ては、所定の性能が確保できない ことがあります。こうした場所で の使用はなるべくおさけください。